

取扱い 説明書

ピクチャーフレーム 取扱説明書

商品仕様

品名：ピクチャーフレーム

サイズ展開：A3 A3 ハーフ A4 A4 ハーフ B4 B4 ハーフ

サイズ：サイズにより異なります。

重量：サイズにより異なります。

付属品：アクリル固定用ビス

※写真のメディアは付属いたしません。別途ご注文お受けいたします。



取り付け方法

〈01〉

本体上部のアクリル固定ビスを外します。



〈02〉

アクリル板とアクリル板の間にメディアを入れます。



〈03〉

メディアをまっすぐに整えます。




〈04〉


アクリル固定ビスを締めて完成です。



付属品

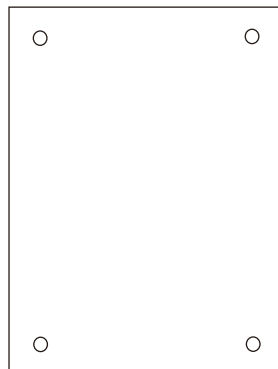

- ・本体
- ・アクリル固定用ビス

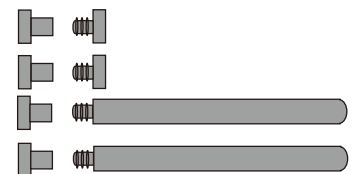

※メディアは付属しません。