


# PET 軽量パーテーション 組み立て方法

6月中旬から商品の仕様、組み立て方法が変わりました。

(組み立て後のサイズは変わりません)

組み立て時には、必ず以下手順でおこなってくださいます  
ようお願いいたします。無理におこなうと、破損やゆがみ、  
傷の原因となります。

## ■付属品

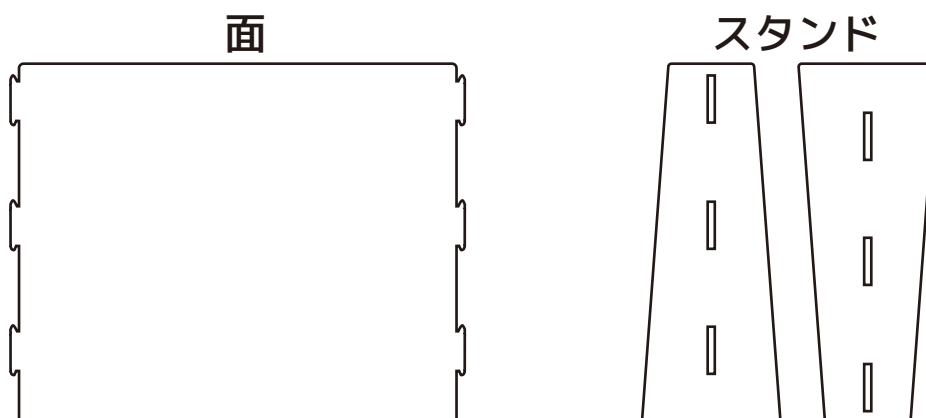

面、スタンドのパーツで構成されます。


傷防止のために保護シートを残してありますが、本来の素材の色は「透明」ですのでご安心ください。

## ■組み立て方法 動画




QRコードから動画で組み立て方法の確認もできます。是非ご活用くださいませ。

1

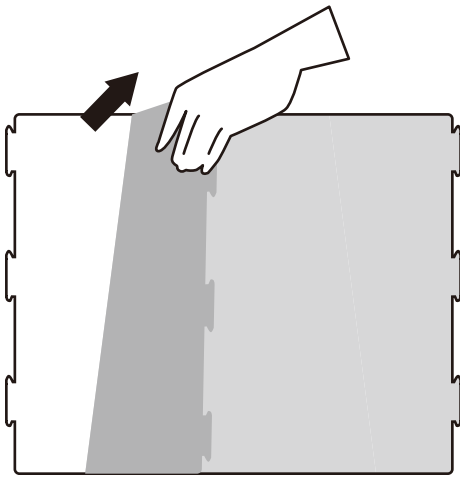

保護シートを剥がします  
中心部分は剥がさず、残してください

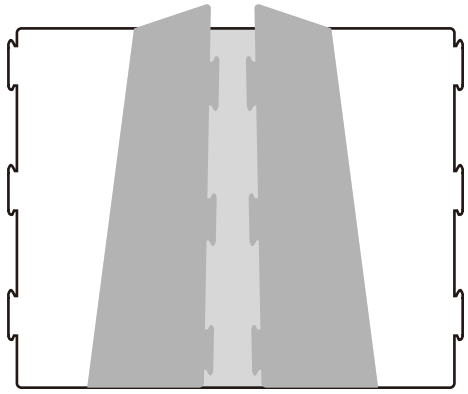


「面のみ」シートを残します  
スタンド部分は全て剥がしてください

※保護シートが  
剥がしにくいとき

紙素材保護シート・・・端を少し濡らしてふやかす

ビニール素材保護シート・・・カッターなどでシートだけ引っかけ


2

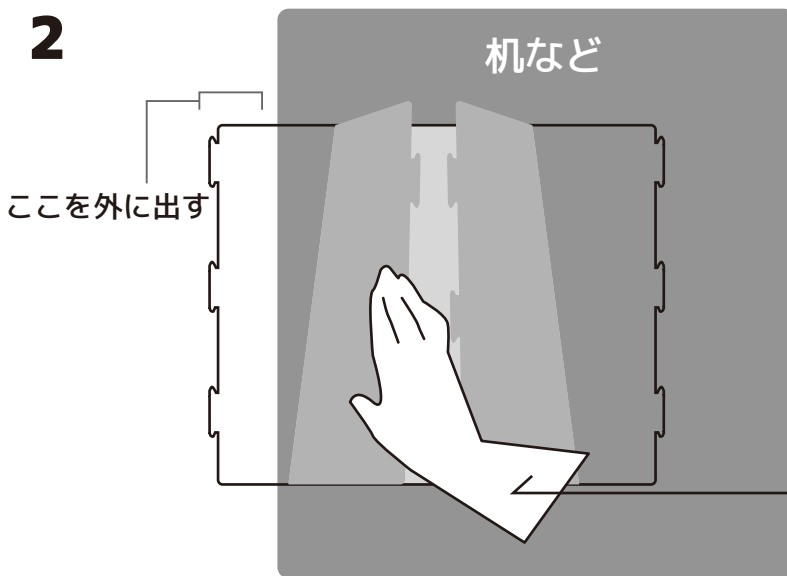

手をついた方が作業がしやすいので  
保護シートを残してあります。

机の上などにツメ部分がはみ出るように  
優しく面を寝かせてください


3

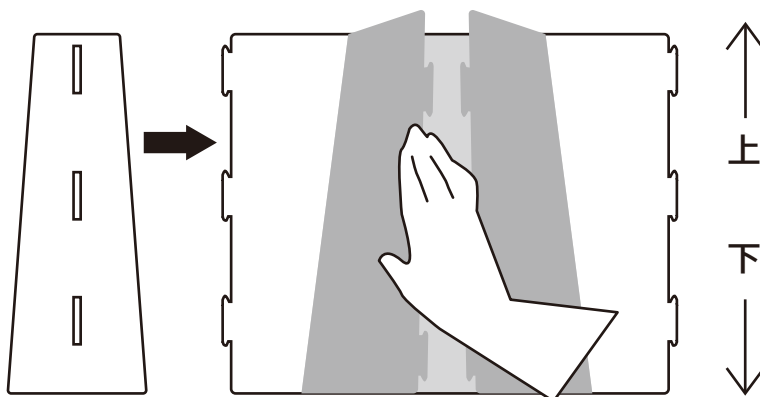

ツメ部分にスタンドをセットしていきます。向きを間違えないよう気をつけてください

### 3-2

ツメの上から引っ掛ける

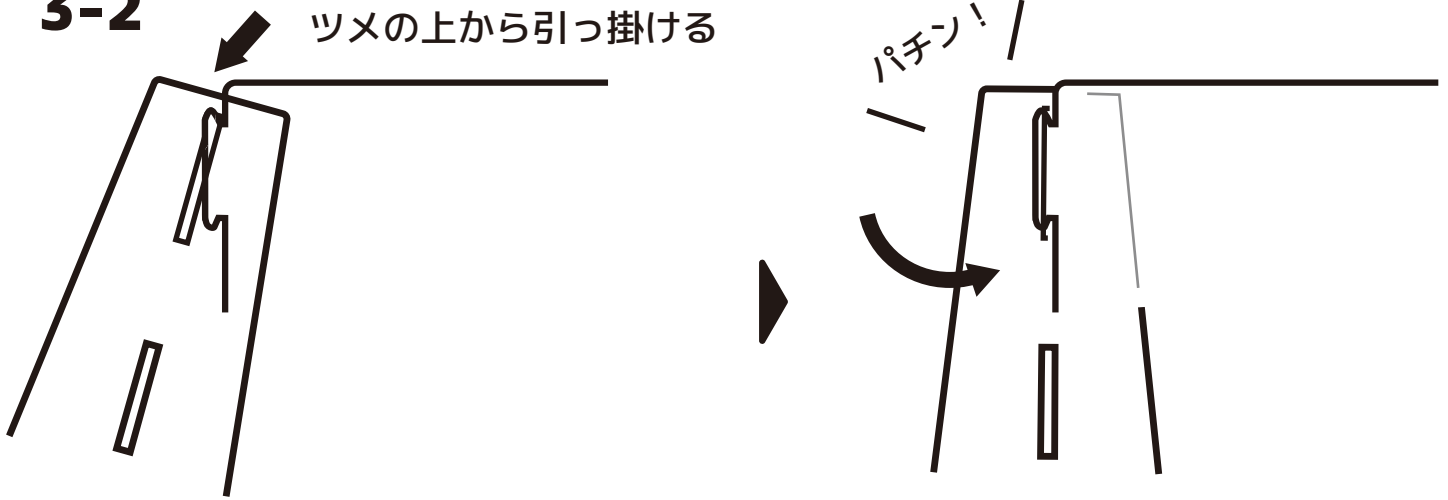


一番上の段の「ツメの上」を  
スタンドのスリットに引っ掛けます

ツメの下に力を入れると、スタンド  
のスリットに「パチン」とはまる  
感覚があります。

### 3段のツメ、全て上→下に向けて力を入れてください


「パチン」とはまるまで少し力が必要な場合があります。  
あくまで「ツメの上」を引っ掛けてから「ツメの下」をスリットにくぐらせる順番  
でおこなってください。無理におこなうと、破損の原因になります。

### 3-3

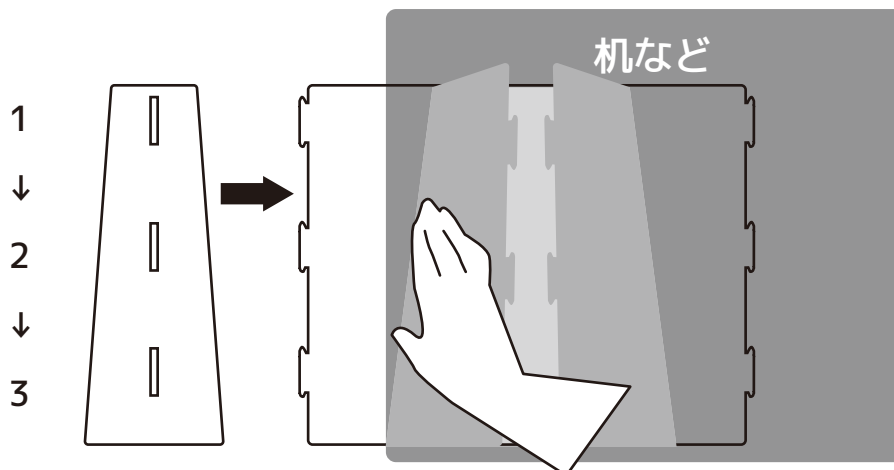


上から順番にセットしていきます。面をしっかり押さえると、  
力がかけやすいです。(このために保護シートを残しています)

### 4

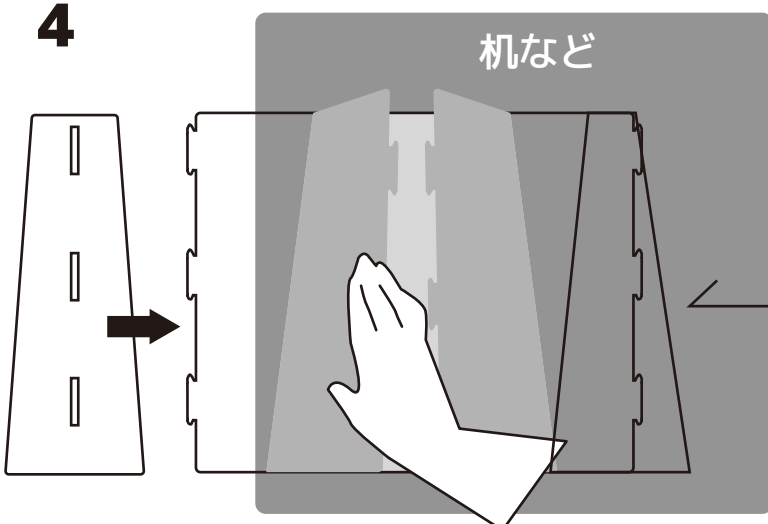


反対側にもスタンドをセットするために、  
裏返して、そっと寝かせます。  
この時、既にセットしてあるスタンドは  
平らになりますので、立てて作業を行わず  
寝かせていただく事を推奨いたします。

## ■足を外すとき

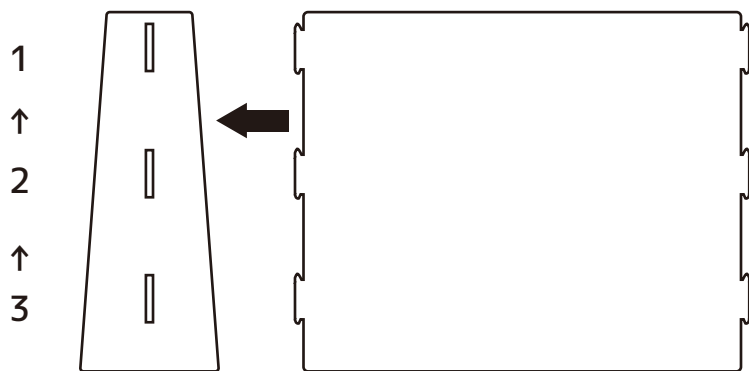


スタンドを外す際は、逆の動きになります  
下から順番におこないます。

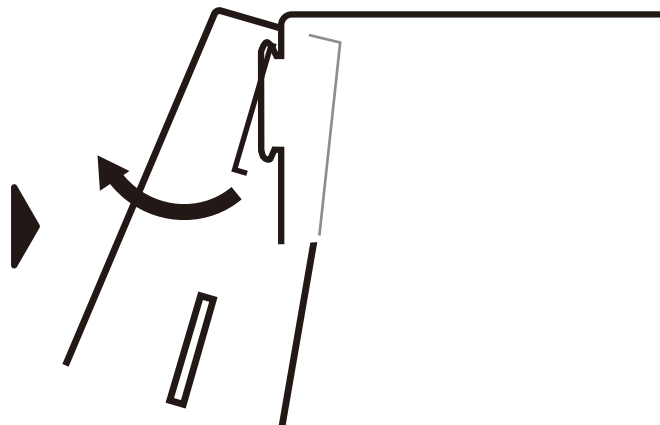

「ツメの下」を先に外します。  
その後、「ツメの上」が外せます。

## ■お手入れについて

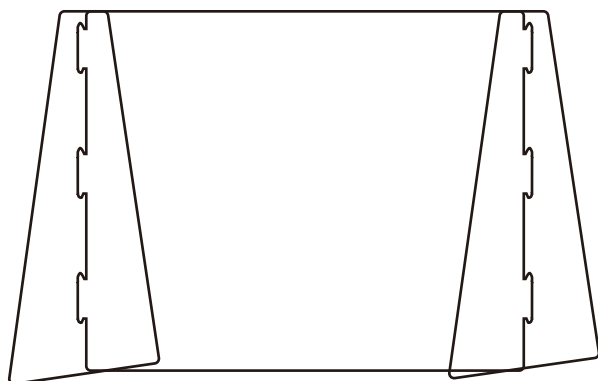

薄めた中性洗剤を吹きかけ、乾いた布で拭いていただくことを推奨しております。  
尚、アルコール、エタノールなどの揮発性の液体はお勧めしておりませんが、  
もしご使用を希望する場合はお客様の責任のもと、スタンド部分など、目立たない  
ところでテストをいただけますと幸いです。



QR コードから動画で組み立て方法の確認もできます。是非ご活用くださいませ。